


Metrix NI-3 aansluithandleiding

Door Insmart B.V.

Ondersteunde gasmeters.....	2
Pulsteller instellen.....	2
De pulsteller toevoegen aan het systeem.....	2
Bekabeling.....	2
Diagrammen.....	3

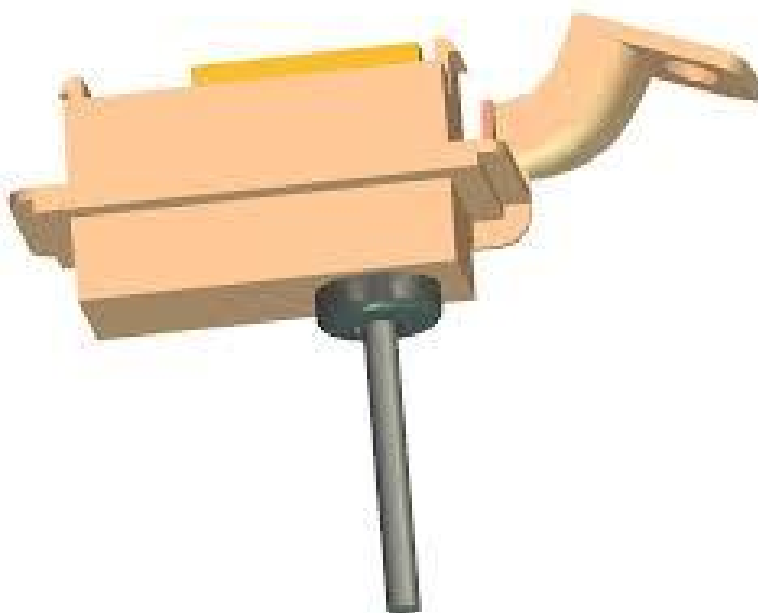

Ondersteunde gasmeters

Met de Metrix NI-3 kunnen Metrix gasmeters worden uitgelezen die sinds 2005 zijn geproduceerd en aan het einde van de dag een 'L' (bijvoorbeeld 2G10L) hebben in de typeaanduiding.

Pulsteller instellen

De pulsteller toevoegen aan het systeem

De pulsteller kan worden toegevoegd tijdens het aanmaken van een systeem of achteraf. Klik op de knop 'Apparaat toevoegen'. Selecteer vervolgens Sensor -> Insmart -> Gas meter pulse counter.

Selecteer vervolgens de T-poort waarop de NI-3 wordt aangesloten. Dit kan later niet meer worden aangepast. Om de T-poort na het aanmaken te wijzigen, moet je de pulsteller op de verkeerde T-poort verwijderen en een nieuwe aanmaken op de juiste poort.


Bekabeling

De NI-3 puls meter kan worden aangesloten op één van de drie T-porten op de Insmart module.


De NI-3 moet worden aangesloten via het normaal open contact I (Groene en Bruine kabel). In het diagram "Metrix NI-3 bedradingsdiagram" hieronder is daar een voorbeeld van te zien. In dit voorbeeld is de NI-3 op T1 aangesloten.

Diagram "Metrix NI-3 interne bedradingsdiagram" is een schematische weergave van de interne bedrading van de NI-3. I is het teller circuit en K is het controle circuit.

Diagrammen

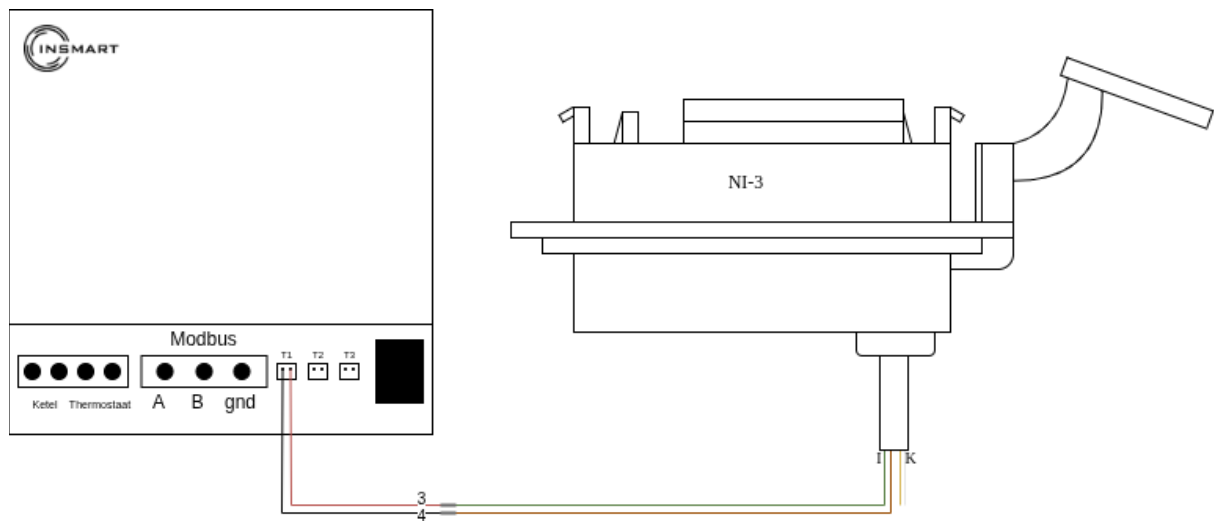

Metrix NI-3 bedradingsdiagram

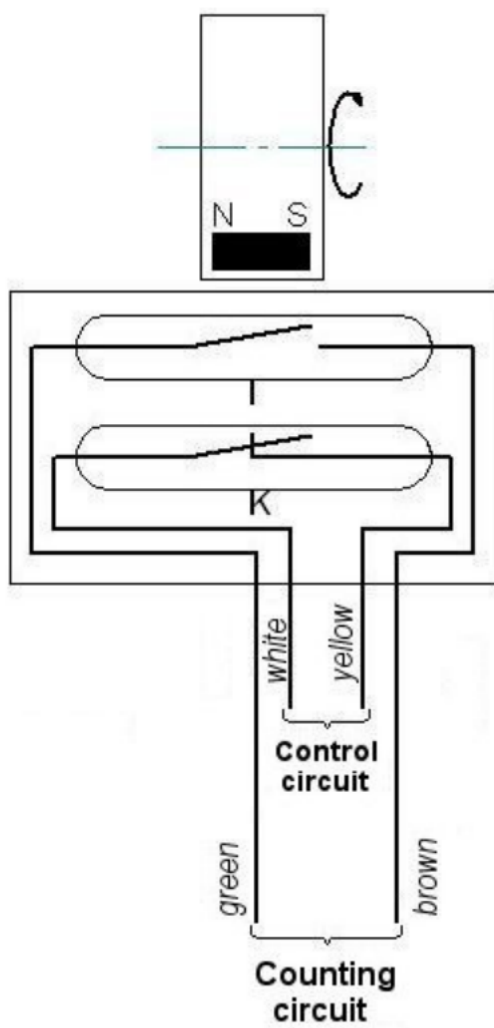

Metrix NI-3 interne bedradingsdiagram